



MANUAL DE INSTRUÇÕES RELÓGIO MORMAII DISPLAY COLOR- D61559 / D62559

CARACTERÍSTICAS

O SEU MORMAII D61559, 50m, FOI PROJETADO ESPECIALMENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ESPORTES AQUÁTICOS.

SUA LEITURA É DIGITAL E OPERA AS SEGUINTE FUNÇÕES: HORÁRIO (12/24h), CALENDÁRIO (AMERICANO E EUROPEU), ALARME, CRONÓGRAFO E LUZ ELETROLUMINESCENTE.

ESPECIFICAÇÕES

TIPO DE RELÓGIO: QUARTZ

CAPACIDADE DO RELÓGIO:

-MODO DE INDICAÇÃO DAS HORAS/ CALENDÁRIO: HORAS, MINUTOS, SEGUNDOS, a.m./p.m., MÊS, DIA DO MES, DIA DA SEMANA.

SISTEMA DE INDICAÇÃO DAS HORAS: COMUTAÇÃO ENTRE OS FORMATOS DE 12 E 24 HORAS.

MODO DO CRONÓGRAFO

UNIDADE DE MEDIDA: 1/100 DE SEGUNDOS


MODOS DE MEDIÇÃO: TEMPO DECORRIDO, TEMPO DECORRIDO CUMULATIVO E TEMPOS DE VOLTA.

- MODO DO DESPERTADOR: ALARME DIÁRIO, BEEP DE HORAS.

- LUZ ELETROLUMINESCENTE

- BATERIA: LÍTIO (CR1620) - 3V APROXIMADAMENTE 2 ANOS DE USO.

VISUALIZAÇÃO DO DISPLAY E SELEÇÃO DAS FUNÇÕES

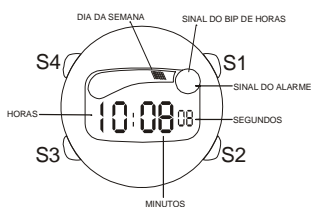

PRESSIONE **S1** - PARA SELECIONAR O CALENDÁRIO, ACIONAR O ALARME E FAZER O ACERTO.


PRESSIONE **S2** - PARA ACIONAR O ALARME E FAZER O ACERTO.

PRESSIONE **S3** - PARA SELECIONAR A FUNÇÃO HORÁRIO E CRONÓGRAFO.

PRESSIONE **S4** - PARA ACENDER A LUZ ELETROLUMINESCENTE.

CALENDÁRIO.


MANTENHA (S1) PRESSIONADO E PRESSIONE (S2) PARA OBTER O CALENDÁRIO AMERICANO (MÊS/DATA) OU EUROPEU (DATA/MÊS)

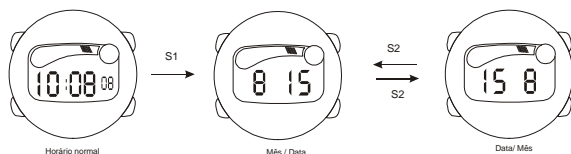

OBS.: OS DIAS DA SEMANA SÃO INDICADOS NO VISOR POR: S (DOMINGO), M (SEGUNDA), T (TERÇA), W (QUARTA), T (QUINTA), F (SEXTA) E S (SÁBADO).

MODALIDADE 12/24 HORAS


MANTENHA PRESSIONADO O BOTÃO (S1) OU (S2). EM SEGUIDA PRESSIONE O BOTÃO (S3), PARA ALCANÇAR A MODALIDADE 12 OU 24 HORAS.

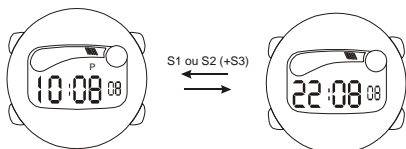

NOTA: NA MODALIDADE 12H APARECERÁ A INDICAÇÃO " A " (ANTES DO MEIO-DIA) OU " P " (APÓS O MEIO-DIA), NO MODO CALENDÁRIO.

LUZ - EL

PRESSIONE O BOTÃO (S4) PARA ACENDER A LUZ-EL.

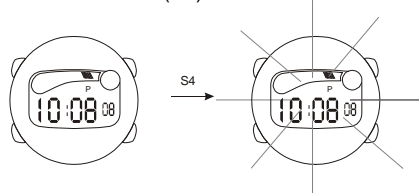

AJUSTANDO OS HORÁRIO/CALENDÁRIO

1. PRESSIONANDO (S3) POR 2 SEGUNDOS E EM SEGUIDA, PRESSIONANDO-SE NOVAMENTE, ENTRA-SE NA FUNÇÃO HORÁRIO E OS DÍGITOS DE SEGUNDOS PISCARÃO. - DURANTE O INTERVALO DE 2 S, A FUNÇÃO CRONÓGRAFO SERÁ EXIBIDA NO DISPLAY.


2. PRESSIONE (S2) PARA ZERAR OS SEGUNDOS. QUANDO OS SEGUNDOS ESTIVEREM ENTRE 30 E 59, PRESSIONANDO-SE (S2), HAVERÁ UM AVANÇO DE 1 MINUTO.

3. MINUTOS - PRESSIONE (S1) E OS DÍGITOS REFERENTES AOS MINUTOS PISCARÃO. PRESSIONE (S2) PARA O AVANÇO DOS DÍGITOS (MANTENDO PRESSIONADO (S2), OS DÍGITOS AVANÇARÃO RAPIDAMENTE).

4. HORA - PRESSIONE (S1) E OS DÍGITOS REFERENTES A HORA PISCARÃO. PRESSIONE (S2) PARA AVANÇO DOS DÍGITOS.


5. DATA - PRESSIONE (S1) E OS DÍGITOS REFERENTES AO MÊS PISCARÃO. PRESSIONE (S2) PARA AJUSTE DO MÊS. PRESSIONE (S1) NOVAMENTE E OS DÍGITOS REFERENTES AOS DIAS DO MÊS PISCARÃO. PRESSIONE (S2) PARA O AJUSTE. PRESSIONE (S1) E O TRAÇO INDICADOR DO DIA DA SEMANA PISCARÁ. PRESSIONE (S2) PARA O AJUSTE.

6. PARA O RETORNO DO MODO NORMAL, PRESSIONE (S3).

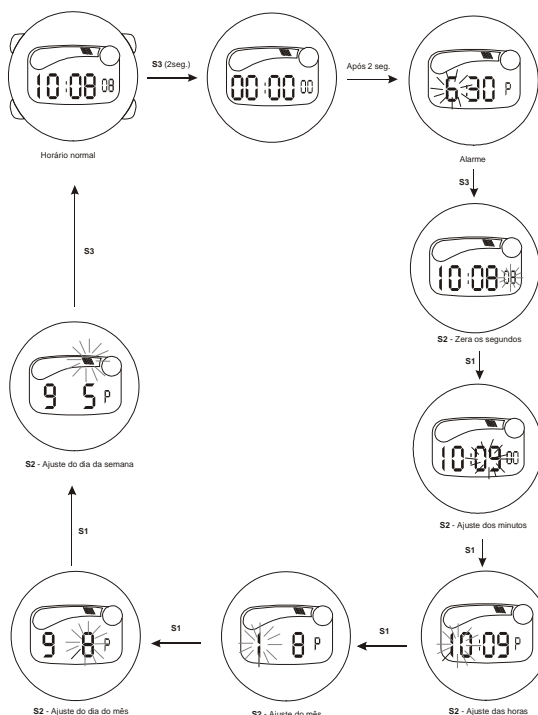


2. COMO USAR O ALARME - NA FUNÇÃO TIME

1. PRESSIONE (S2) E APARECERÁ O HORÁRIO DO ALARME.
2. MANTENHA (S2) PRESSIONADO E PRESSIONE (S1) PARA ATIVAR/DESATIVAR O ALARME E BIP DE HORAS. QUANDO O ALARME ESTIVER ATIVADO APARECERÁ O SINAL " •••••)", E "🔔" PARA O BIP DE HORAS . PARA DESATIVAR O ALARME/BIP ELIMINE OS SINAIS.

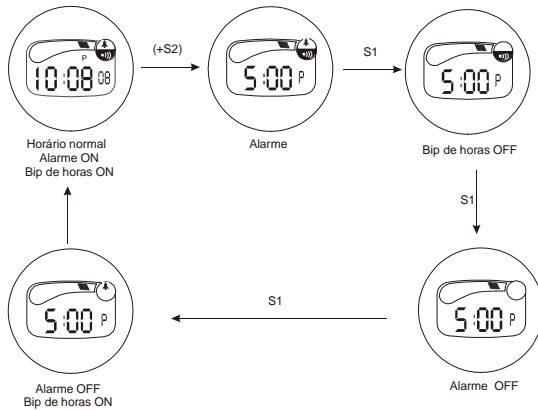

5.1 COMO ACERTAR O ALARME

1. PRESSIONE (S3) POR DOIS SEGUNDOS, OS DÍGITOS REFERENTES A HORA PISCARÃO;
2. PRESSIONE (S2) PARA AJUSTAR A HORA DESEJADA. MANTENDO PRESSIONADO (S2) OS DÍGITOS AVANÇARÃO RAPIDAMENTE.
3. PRESSIONE (S1), AGORA OS MINUTOS COMEÇARÃO A PISCAR, UTILIZE O MESMO PROCEDIMENTO DO AJUSTE DA HORA.
4. PARA RETORNAR A FUNÇÃO NORMAL PRESSIONE (S3).

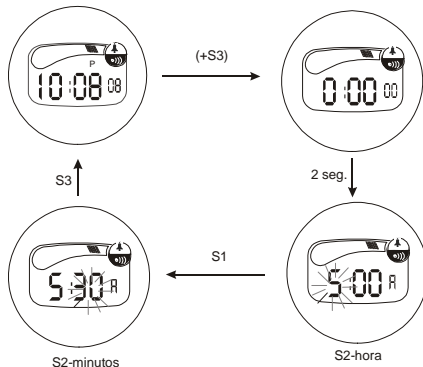


3. COMO OPERAR O CRONÓGRAFO DO RELÓGIO

A PARTIR DE 60 MIN. EM CONTAGEM, A DETERMINAÇÃO 1/100 SEGUNDOS CESSARÁ E O CRONÓGRAFO PASSARÁ A CONTAR EM HORAS, MINUTOS E SEGUNDOS Até 24h. AO FIM DO INTERVALO DE 24h, A CONTAGEM É REINICIADA.

1. PRESSIONE (S3) ATÉ APARECER A FUNÇÃO CRONÓGRAFO.
2. ESTANDO ZERADO O CRONÓGRAFO, A PARTIDA É DADA EM (S1). PARA PARAR A CONTAGEM - SEM HAVER REGISTRO DO TEMPO DECORRIDO - PRESSIONE (S1). PARA CONTINUAR A CONTAGEM PRESSIONE NOVAMENTE (S1).

4. PARA ZERAR O CRONÓGRAFO, PRESSIONE (S1) E DEPOIS (S2). COM O CRONÓGRAFO EM FUNCIONAMENTO, PODE-SE PARAR A CONTAGEM DO DISPLAY, SEM INTERROMPER A CONTAGEM DO TEMPO DECORRIDO

1. COM O CRONÓGRAFO EM FUNCIONAMENTO, PRESSIONE (S2) - A CONTAGEM PARA - PRESSIONANDO (S2) NOVAMENTE, O TEMPO CONTINUA A SER CONTADO NO DISPLAY, ACRESCIDO DO TEMPO DE INTERRUÇÃO.

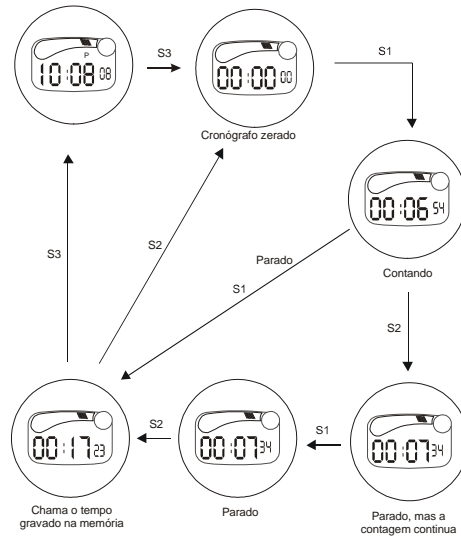

NOTA:

- PARA PARAR (ZERAR) A CONTAGEM, PRESSIONE (S1) E ENTÃO (S2).
- * PARA RETORNAR MODALIDADE DO HORÁRIO NORMAL, SEM PERTURBAR A OPERAÇÃO DA MODALIDADE CRONÓGRAFO, PRESSIONE (S3). PARA RETORNAR DA FUNÇÃO HORÁRIO PARA CRONÓGRAFO, PRESSIONE (S3).

TROCA DE BATERIA

BATERIA RECOMENDADA : LÍTIU (CR1620) 3V .
VIDA ÚTIL DA BATERIA: APROXIMADAMENTE 2 ANOS (EM USO NORMAL)